



Общество с ограниченной ответственностью
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПАПИЛОН»

ООО «ИТ-ПАПИЛОН»

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «ПАПИЛОН-СКВ-БАРЬЕР-КЛИЕНТ»

г. Миасс Челябинской обл.
2021 г.

1. Общие положения

1.1. Программное обеспечение «ПАПИЛОН-СКВ-БАРЬЕР-КЛИЕНТ» (можно скачать по ссылке http://it.papillon.ru/pergam/windows_client_configurator_1.0.zip) устанавливается на компьютер с ОС Windows 7, 8 или 10 (64 bit). В комплект инсталлятора входят следующие файлы и каталоги:

- vcredist_x64.exe – набор библиотек;
- BarrierConfigurator.exe – программа-конфигуратор для синхронизации координат точек лиц, фиксируемых с оптической камеры, с аналогичными точками, определяемыми тепловизором;
- SKVClient_2.0.0.40_2021.01.29.exe – инсталлятор для установки ПО «ПАПИЛОН-СКВ-БАРЬЕР-КЛИЕНТ».

1.2. Перед установкой ПО необходимо убедиться в наличии соединения с сервером СКВ.

2. Установка библиотек

2.1. Запустите файл vcredist_x64.exe. Дождитесь окончания установки.

3. Установка ПО

3.1. Запустите файл SKVClient_2.0.0.40_2021.01.29.exe.

3.2. В открывшемся окне инсталлятора (см. рис. 1) укажите каталог для установки ПО (по умолчанию используется каталог C:\skv) и нажмите на кнопку «Далее».

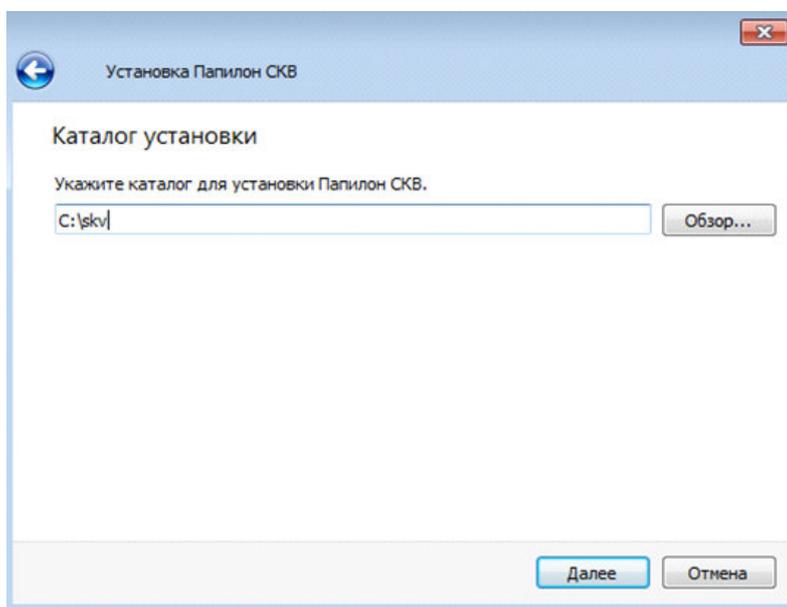


Рисунок 1. Окно установки ПО.
Выбор каталога установки

3.3. В окне выбора компонентов (см. рис. 2) выберите модули, которые следует установить:

- «СКВ Клиент» – основной видео-клиент для работы с камерами и событиями, АРМ оператора;
- «СКВ Клиент Конфигурации» – тонкая настройка сервера СКВ (установка необязательна);
- «СКВ Регистратор лиц» – управление базой лиц для модуля распознавания лиц.

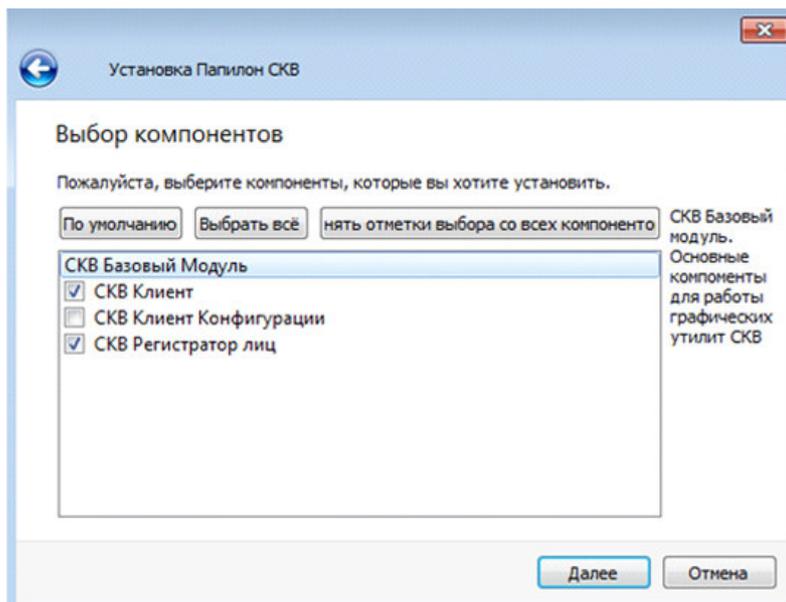


Рисунок 2. Окно установки ПО.
Выбор компонентов

3.4. В окне «Ярлыки меню «Пуск» выберите ярлыки для всех устанавливаемых модулей.

3.5. В окне «Настройки подключения к серверу конфигурации» (см. рис. 3) укажите адрес сервера СКВ для доступа к видео и настройкам:

- «Сервер конфигурации» – IP-адрес сервера СКВ;
- «Описание хоста» – текстовое описание текущей машины, на которую устанавливается ПО.

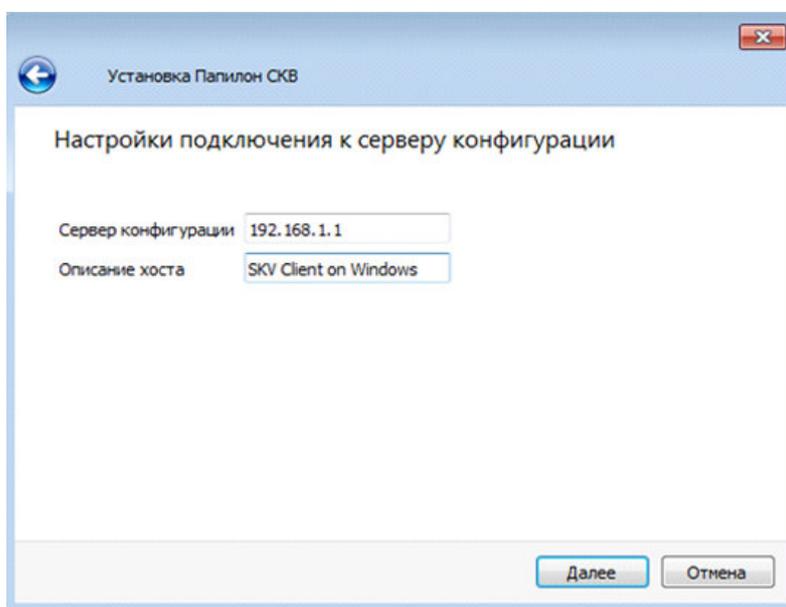


Рисунок 3. Окно установки ПО.
Настройки подключения к серверу конфигурации

3.6. Дождитесь окончания установки.

4. Установка конфигуратора и настройка модуля, работающего с тепловизором

4.1. Работа с установленным ПО может выполняться только после синхронизации координат точек лиц, фиксируемых с оптической камеры, с аналогичными точками,

определяемыми тепловизором, поэтому распакуйте архив BarrierConfigurator_2020.12.08.zip, входящий в комплект установки.

4.2. Откройте каталог skvperbam\bin, найдите файл BarrierConfigurator.exe и создайте для него ярлык на «рабочем столе».

4.3. Откройте на редактирование файл pergam.ini, хранящийся в каталоге conf, и пропишите для параметра skvhost IP-адрес сервера СКВ.

4.4. Запустите файл BarrierConfigurator.exe и выполните настройки синхронизации (подробно описание работы приведено в документе «Программное обеспечение ПАПИЛОН-СКВ-БАРЬЕР-СЕРВЕР/ПАПИЛОН-СКВ-БАРЬЕР-КЛИЕНТ. Руководство администратора»).